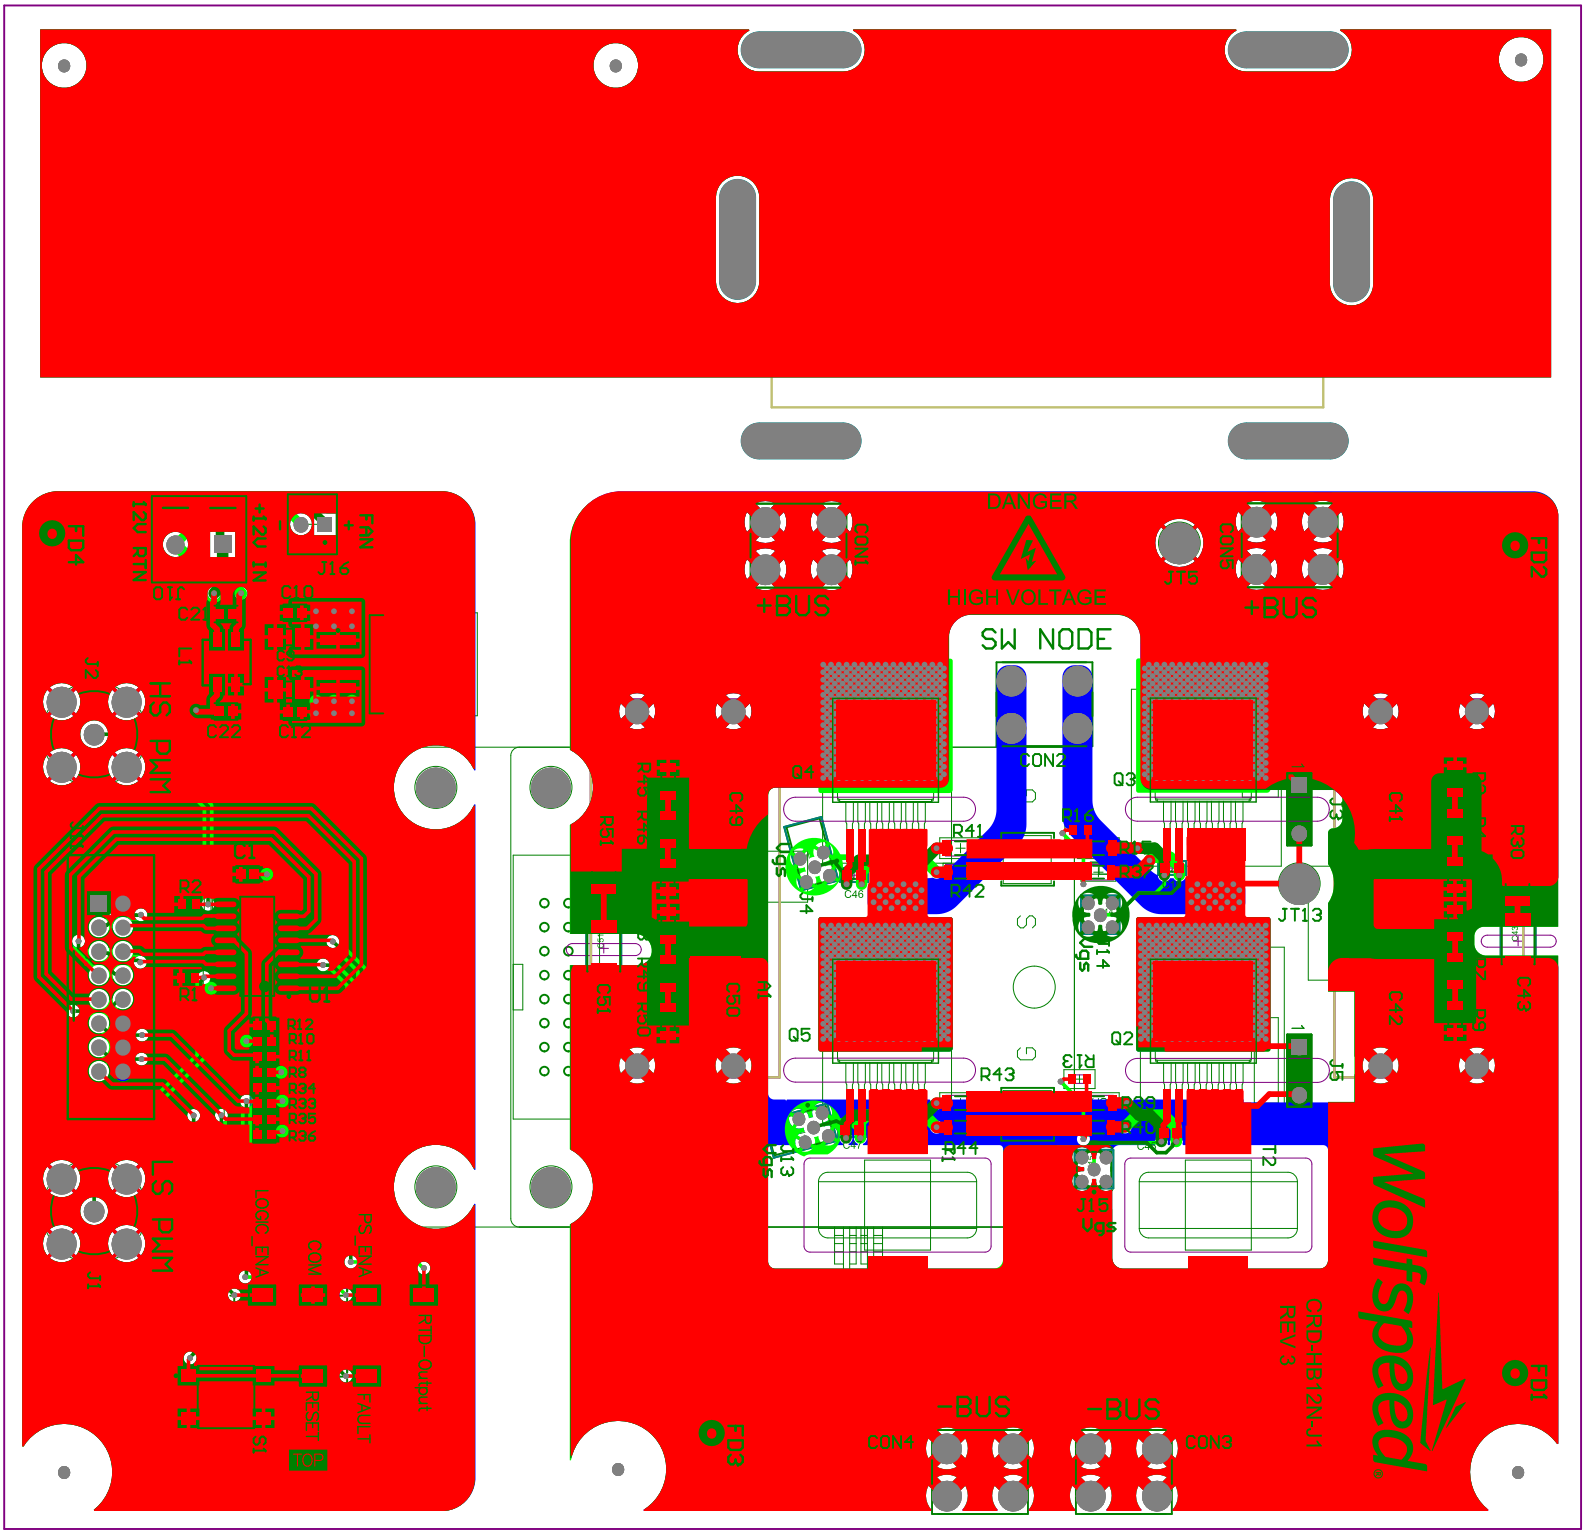
DANGER
HIGH VOLTAGE
SW NODE
+BUS
+BUS
-BUS
-BUS
CON1
CON2
CON3
CON4
CON5
JT5
JT13
JT14
JT15
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
R41
R42
R43
R44
HS PWM
LS PWM
+12V IN
12V RTN
FAN
J16
J2
J1
LOGIC_ENA
PS_ENA
COM
RTD-Output
FAULT
RESET
S1
FD1
FD2
FD3
FD4
CRD-HB12N-J1
REV 3
Wolfspeed